

家庭用

サイクロンスティック型クリーナー
SSC-5000

取扱説明書

このたびは、お買い上げありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。使用する前に「安全上のご注意」と「ご注意とお願い」を必ずお読みください。

この取扱説明書は必ず大切に保管してください。



もくじ

安全上のご注意	1~2	お手入れのしかた	9
ご注意とお願い	2	お手入れのしかた・・・つづき	10~12
各部の名称	3	保護装置について	13
組み立て方	4	故障かな?と思ったときは	13
使い方(スティッククリーナーとして)	5	仕様	14
使い方(ハンディクリーナーとして)	6	アフターサービス	14
ゴミの捨て方	7	保証規定・保証書	15
ゴミの捨て方・・・つづき	8		

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

● 表示の説明



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

● 図記号の意味



禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



接触禁止



火気禁止



分解禁止



プラグを抜く



必ず行うこと



水場での使用禁止

警告



●改造や工具を必要とする分解や注油はしないでください。火災・感電・ケガの原因となります。



●異常時・故障時には、直ちに使用を中止し電源プラグを抜いてください。発煙・発火・感電の原因になります。すぐに販売店に点検・修理をご依頼ください。

- ・本体や電源コード・電源プラグが異常に熱かったり、こげくさい臭いがある。
- ・異常な音や振動がある。
- ・電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電が止まるときがある。
- ・ビリビリと電気を感じる。
- ・製品に割れ・ゆらみ・がたつきがある。
- ・その他の異常・故障がある。



●引火性のあるものや、火の気のあるものそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

- ・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないタバコなど。爆発・火災の原因になります。



●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 通電状態では感電やケガをすることがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、ねじったり、上に物を載せたりしないでください。

- 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷ついたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電やショート・発火の原因になります。



●製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショートの恐れがあります。

- 浴室内で使用しないでください。本製品は、防水ではありません。機器内部のショートや発熱により、火災・感電の原因になります。
- ・ダストケース、セパレーター、フィルターは洗えます。



●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。火災・感電の原因になります。



●電源プラグについてのホコリは清掃してください。ホコリが付着すると漏電火災の原因になります。

●電源プラグは、がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込んでください。

差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずにプラグを持って引き抜いてください。感電・発火・故障の原因になります。



●本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。

故障・けがの原因になります。

⚠ 注意



火気に近づけないでください。

排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。

火気禁止 また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。



床用ヘッドや排気口をふさいで長時間運転しないでください。

禁止 モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。



電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込んでください。

強制 モーターの回転の反動で本体が倒れて、けがや床面を傷つける原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。



水や、吸込口につまりそうなものや、一度に多量の粉体、先のとがったものを吸わせないでください。

(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

本体の変形・発火・故障の原因になります。



床用ヘッドを壁やタンスにぶつけないでください。

禁止 壁やタンスを傷つける原因になります。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。

禁止 本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

⚠ ご注意とお願い

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使用しないでください。

床用ヘッドを床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

※床用ヘッドの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら…

- 水を含ませてから、しぼった布で床面の汚れをふき取ったあと、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)
- 市販の床用ワックスで効果がでない場合は、自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変滑りやすくなりますので、余分なワックスは必ずふき取ってください。

※自動車用ワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

お願い

- ダストケース、セパレーター、フィルター、プレフィルターをはずしたまま掃除をしないでください。故障の原因になります。
- 次のようなものは、吸わせないでください。故障の原因になります。
 - ・ 水、油などの液体、湿ったゴミなど
 - ・ ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 ダストケースの傷つき、フィルター破れの原因になります。
 - ・ 多量の粉体(消火器の粉など)
- 大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなごみは、取り除いてから掃除をしてください。ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。吸気路、床用ヘッド内につまる原因になります。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。床用ヘッドの傷つきの原因になります。

各部の名称

内容物



お知らせ

本体スイッチを「切」にし
ないと、手元スイッチの操
作ができません。

回転コードフック

〈コード掛け〉
お掃除のとき、電源コード
が足元にまわりつくの
を防ぎます。




お願い

- 付属品はしっかり差し込んでください。
- ゴミは早めに捨ててください。
衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。
- 土間などの土足で歩く場所を掃除しないでください。
床用ヘッドの傷つきの原因になります。

ブラシ付きすき間ノズル

ブラシの出し方・縮め方

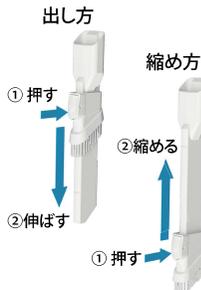


ハンドル

手元スイッチ

電源プラグ

電源コード

ノズルホルダー

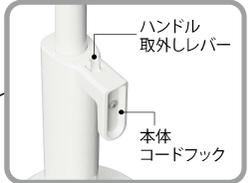

本体スイッチ

排気フィルター
(スポンジフィルター内蔵)

排気口



本体内部



ダストケース



「ゴミ捨て」ライン ゴミ捨て


※現品は白で印刷されています。




ノズル
取外しボタン




組み立て方

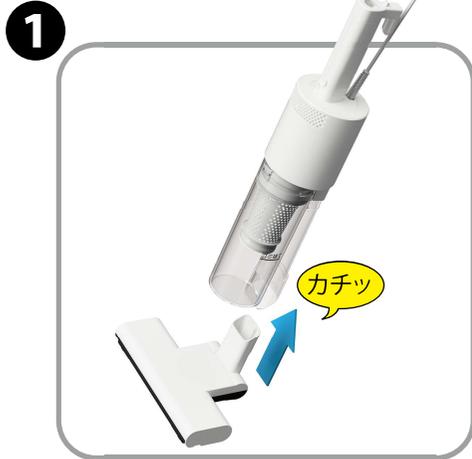


床用ヘッドを『カチッ』と音がする
まで確実に差し込む

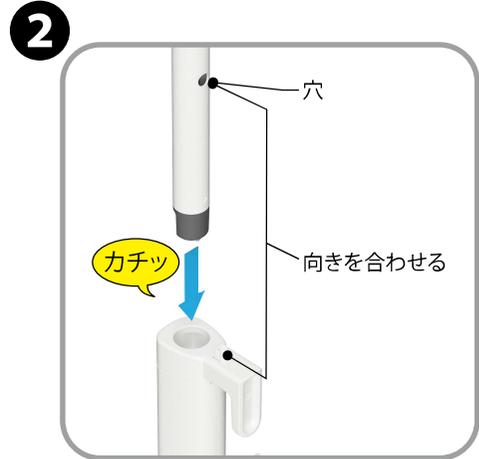

ハンドルを本体に『カチッ』と音が
なるまで差し込む

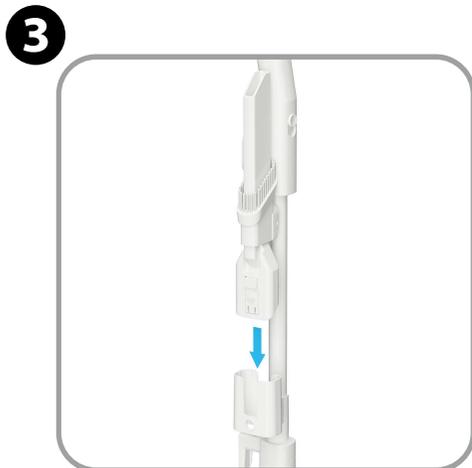

すき間ノズルをホルダーに差し込む

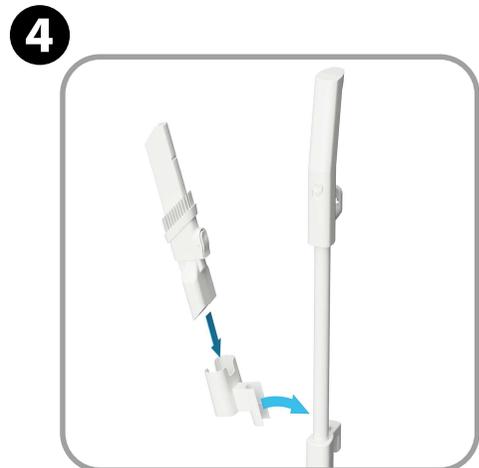

ノズルホルダーをハンドルパイプに
取付ける



電源コードを回転コードフックと
本体コードフックに巻きつける

〈電源コードのはずしかた〉
回転コードフックを回してはずす



注意

電源コードを回転コードフックとコードフックに巻きつけて収納するときは、無理に強く引っ張って巻きつけないでください。

電源コードの破損の原因になります。

使い方(スティッククリーナーとして)

- 1 本体スイッチと手元スイッチを『OFF』にする

※本体スイッチを『OFF』にしないと、手元スイッチの操作ができません。
- 2 回転コードフックを回し、コードをはずす
- 3 電源プラグを差し込む
- 4 手元スイッチを『ON』にし、電源を入れる
- 5 掃除する
- 6 手元スイッチを『OFF』にし、電源を切る
- 7 電源プラグを抜き、電源コードを回転コードフックと本体コードフックに巻きつける

⚠ 注意

電源コードを回転コードフックとコードフックに巻きつけて収納するときは、無理に強く引っ張って巻きつけないでください。

電源コードの破損の原因になります。

〈保管のしかた〉



⚠ 注意

必ず電源プラグを抜いて保管してください。


お願い

転倒しないように、平らな場所に、安定した状態で保管してください。

部屋の隅に保管する。

使い方(ハンディクリーナーとして)

- 1 回転コードフックを回し、コードをはずす
- 2 ハンドル取外しレバーを引きながらハンドルを引き抜き、取りはずす

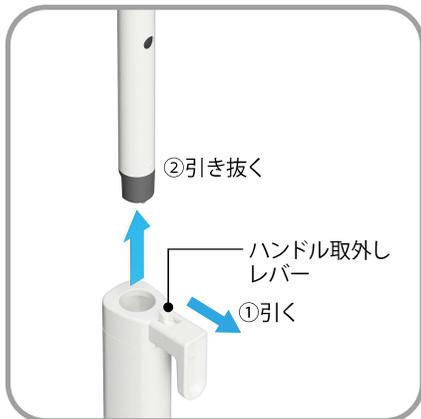

- 3 電源プラグを差し込む
- 4 任意のノズルを『カチッ』と音がするまで確実に差し込む
- 5 本体電源スイッチを『ON』にし、電源を入れる
- 6 掃除する
- 7 本体電源スイッチを『OFF』にし、電源を切る
- 8 ハンドルを元通りに取付ける
- 9 電源プラグを抜き、電源コードを回転コードフックと本体コードフックに巻きつける
- 10 4ページを参照し、元の状態に戻す

⚠ 注意

電源コードを回転コードフックとコードフックに巻きつけて収納するときは、無理に強く引っ張って巻きつけないでください。

電源コードの破損の原因になります。

ゴミの捨て方

- 「ゴミ捨て」ラインの近くまでゴミが溜まったとき、ゴミを捨ててください。
- ゴミが片寄って溜まっている場合もラインを超える前にゴミを捨ててください。
- お掃除のつど、ゴミを捨てることをおすすめします。

警告


ゴミを捨てる際には、必ず本体スイッチと手元スイッチの2カ所を「切」にして、運転を停止してください。

お願い

- ゴミの種類によっては「ゴミ捨て」ラインまでゴミが溜まる前でも各フィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- 各フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。



取外しボタンを押しながら床用ヘッドをはずす

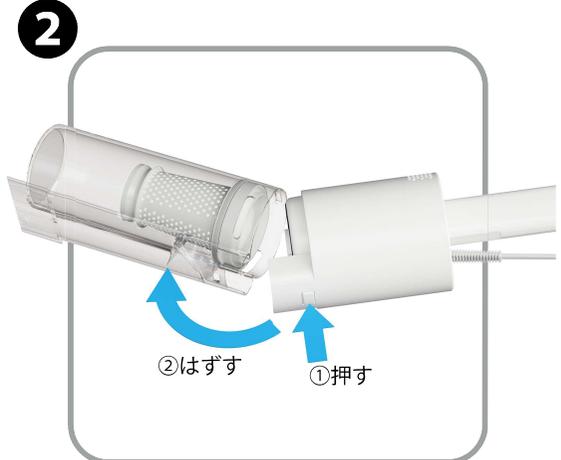

ダストケース取り外しボタンを押しダストケースを取りはずす



セパレーターからフィルターを取りはずす



セパレーターハンドルをおこしセパレーターを引き抜く

ゴミの捨て方…つづき




注意

ダストケース、セパレーター、フィルター、プレフィルターを外したまま掃除をしないでください。

※本体の変形・発火・故障の原因になります。

〈お手入れを簡単にするには〉

ティッシュペーパーをはさむと、フィルターのお手入れが軽減できます。

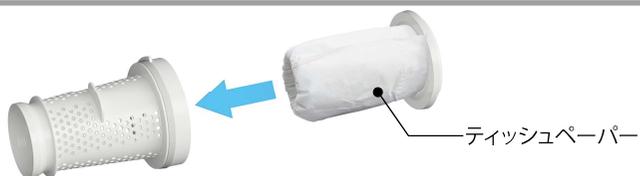

お手入れのしかた

ホコリなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。 定期的にお手入れをしてください。



お手入れの際には、必ず本体スイッチと手元スイッチを『切』にして運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部に触れないでください。)

【お願い】 ● お手入れの際に、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

■ 本体・床用ヘッド・ハンドル・ブラシ付きすき間ノズル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよく絞ってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- 車輪に絡みついたゴミなどは、ピンセットを使い除去してください。

■ ダストケース

- 中に溜まったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干して十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

■ プレフィルター

1




本体からプレフィルターを取りはずす

2



プレフィルターを軽くたたいてホコリを落とす

3

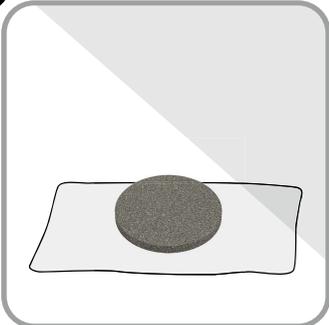

陰干して十分に乾燥させる

4



元の位置にプレフィルターを取付ける


【お願い】 ● プレフィルターを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
● 水洗い後は、確実に乾燥させてください。臭いの原因になることがあります。

お手入れのしかた… つづき

■ セパレーター・フィルター

- 【お願い】
- 表面を強くこすらないでください。
 - 洗濯機や食洗機で洗わないでください。
 - ヘアドライヤーや乾燥機の熱風で乾燥させないでください。
 - すすぎや乾燥が不十分なままでご使用いただくと、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。
 - ガソリン、ベンジン、シンナーなどで洗うと、変形・変色・ひび割れの原因になりますので使用しないでください。

【お願い】 必ずゴミを除去してから水洗いしてください。

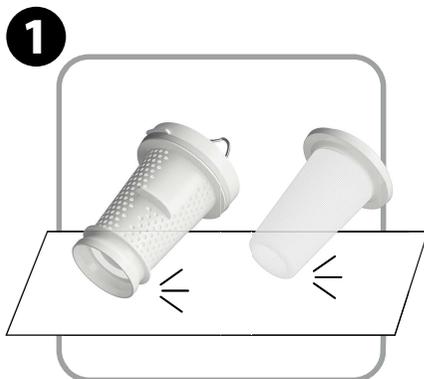

フィルターをセパレーターから取りはずし、ゴミを落とす



中性洗剤を少量つけ、表面を軽く撫でるように洗う

※汚れがひどい場合は、歯ブラシなどで洗ってください。



①フィルターを引き出す
②軽く撫でる
フィルターを引き出し、中性洗剤を少量つけ、表面を軽く撫でるように洗う



水道水で十分にすすぐ



フィルターを内側に折り返す




陰干しで十分に乾燥させる


お手入れのしかた…つづき

- 【お願い】
- 本体に排気フィルターを取付ける際は、必ず電源コードを通してください。
 - 洗濯機や食洗機で洗わないでください。
 - ガソリン、ベンジン、シンナーなどで洗うと、変形・変色・ひび割れの原因になりますので使用しないでください。
 - スポンジフィルターを無理に引っ張ったりしないでください。
 - 洗浄後は、十分に乾燥させてください。
 - すすぎや乾燥が不十分なままご使用いただくと、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。
 - ヘアドライヤーや乾燥機の熱風で乾燥させないでください。
 - 排気フィルターを取付けていない状態で運転しないでください。


■ 排気フィルター

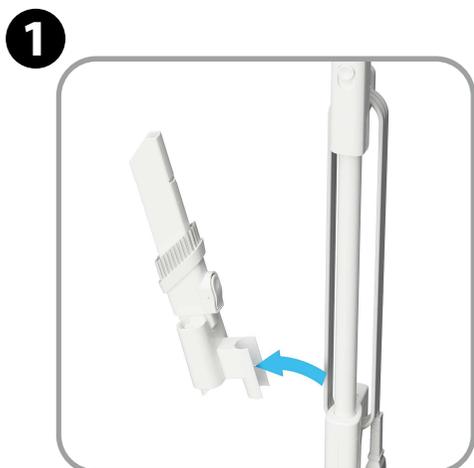

電源コードを巻いた状態でハンドルからノズルホルダー(ブラシ付きすき間ノズル含む)を取りはずす

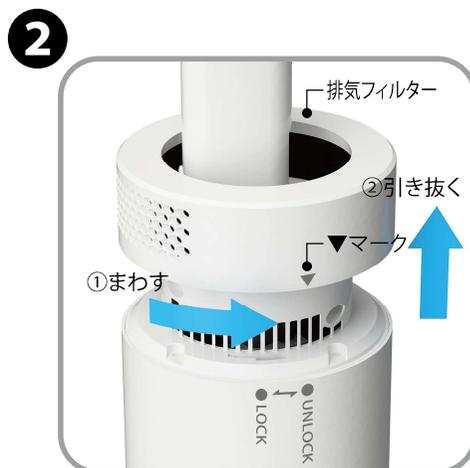

排気フィルターの▼マーク(本体裏)を本体のUNLOCKまで回し引き抜く

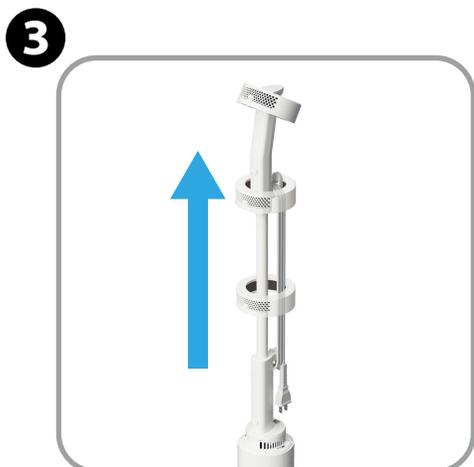

排気フィルターは電源コード・ハンドルを通しはずす




中性洗剤を少量つけ、手で軽く撫でるように洗う


お手入れのしかた…つづき




水道水で十分にすすぐ

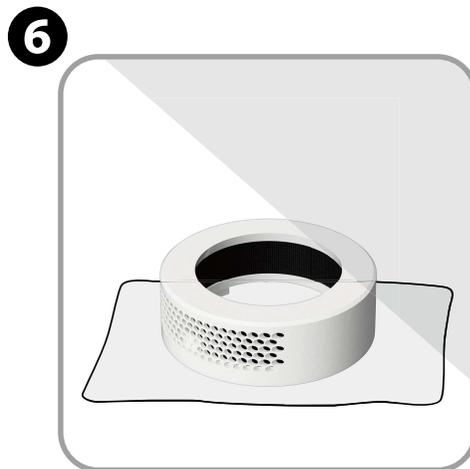


陰干しで十分に乾燥させる

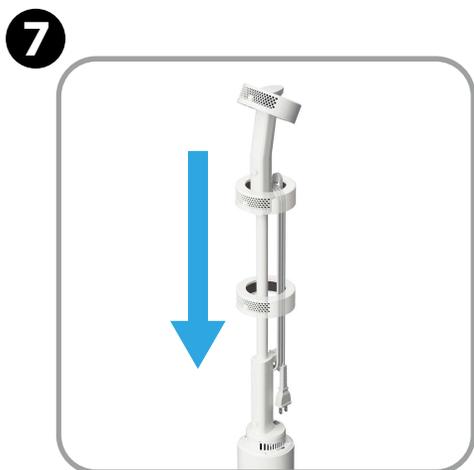

排気フィルターを電源コード・
ハンドルに通す

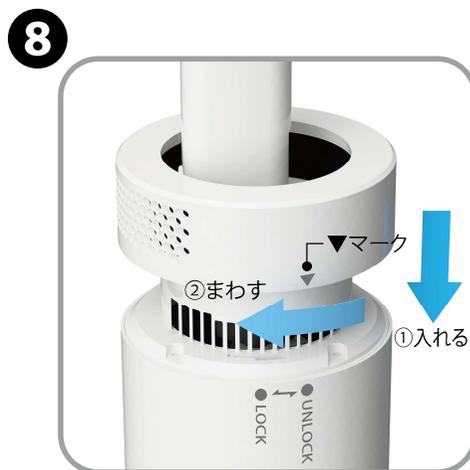

排気フィルターの▼マーク(本体裏)
のLOCKまで回し取付ける

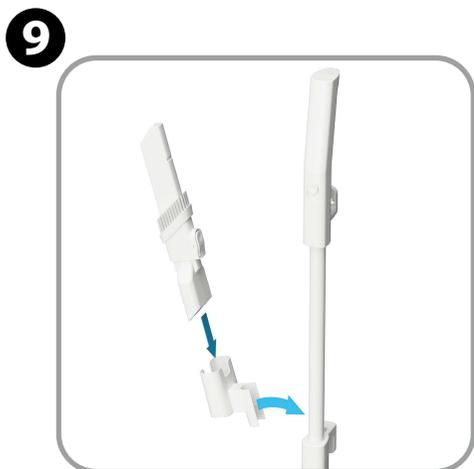

ノズルホルダー(ブラシ付きすき間ノズル
含む)を取付ける

保護装置について

■ 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため、内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。

- ・フィルターが目づまりしていたり、ゴミがいっぱい状態で運転を続けたとき
 - 砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースいっぱいになる前に保護装置が働きます。
- ・すき間ノズルでの長時間の使用
- ・床用ヘッドや排気口をふさいだ状態での長時間の使用
- ・夏季などの室温が35℃を超えるとき
- ・床用ヘッドにゴミがつまったまま運転し続けたとき

■ 運転が自動的に停止したら、必ず本体スイッチと手元スイッチを「切」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。床用ヘッドにつまっているゴミも取り除いてください。

約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

故障かな?と思ったときは

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

こんなときは?	調べるところ	処置
本体スイッチまたは手元スイッチを操作しても運転できない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
運転中に動作音が停止した。	保護装置が働いていませんか?	「保護装置について」をご覧ください。処置を行ってください。 → 13ページ
電源が切れない。	本体スイッチが「入」になっていませんか?	本体スイッチ、手元スイッチの両方を「切」にしてください。
吸引力が弱い。	セパレーター、フィルター、プレフィルターが本体に取付けられていますか?	セパレーター、フィルター、プレフィルターを取りつけてください。
	ダストケース内に、ゴミが多く溜まっていますか?	ゴミを捨てて、セパレーター、フィルター、プレフィルターのお手入れをしてください。
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか?	
	フィルターが目づまりしていませんか?	
	フィルター、プレフィルター、排気フィルターの乾燥は十分ですか?	陰干しで十分乾燥してください。
不快な臭いがする。	フィルター、プレフィルター、排気フィルターの乾燥は十分ですか?	陰干しで十分乾燥してください。
使用中、焦げ臭いにおいがする。	ダストケース、セパレーター、フィルター、プレフィルターは、きちんと取付けていますか?	本体の変形・発火・故障の原因になりますので、確実に取付けてください。
ゴミが排気口から飛び出す。	セパレーター、フィルター、プレフィルターは正しく取付けられていますか?	確実に取付けてください。



警告

- ご自身での分解・修理・改造はしないでください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状が生じた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W
吸込仕事率	100W
集塵容量	0.5L
製品寸法	W225 × D130 × H1030mm
製品質量	約1.7kg
電源コード	約6m
付 属 品	床用ヘッド:1、ハンドル:1、ブラシ付きすき間ノズル:1、ノズルホルダー:1

アフターサービス

必ずお読みください。

1. 保証書

- 取扱説明書の15ページに印刷しています。
- お買い上げの際に、所定の事項が記入されているかご確認ください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

2. 保証期間

- お買い上げから1年です。

3. 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店に修理をご相談ください。

● 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社お客様相談室までお申し出ください。

● 保証期間が過ぎている修理

修理により使用できる製品は、製品の症状により有料修理とさせていただきます。

お買い上げの販売店か当社お客様相談室にご相談ください。

4. 補修用性能部品の保有期間

- 当製品の補修用性能部品は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

「SANKA お客様相談室」にお問い合わせください。

お問い合わせ先

株式会社 SANKA

お客様相談室

フリーダイヤル

☎ 0120-38-1890

[AM9:00~PM5:00 土・日・祝を除く]

◇ 長年ご使用のサイクロンスティック型クリーナーの点検を!

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電が止まるときがある。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。
- フィルターをお手入れしても、保護装置がすぐにはたいて止まる。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。

**使用
中止**

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、販売店または当社お客様相談室にご連絡ください。

点検、修理に要する費用は、販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

保証規定

この保証書は保証期間中に取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

- 保証期間内でも以下に該当するものは、保証の対象外とし、当社は一切の責任を負いません。
 - 取扱説明書、本体ラベル、その他注意書きに従わない使用状態(海外における使用を含む)に起因する故障または損傷。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引越、輸送などによる故障または損傷。
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
 - 車両、船舶への搭載や極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所等で使用された場合の故障または損傷。
 - 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本機のご購入を証明するレシートなどの証明書がなく、本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名が確認できない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - 付属書や消耗品等の場合(但し、損傷が材質上または製造上の瑕疵により生じた場合はこの限りではありません)。
 - 表面的な損傷の場合(かすり傷、へこみ等を含みます)。
 - 高温多湿の場所等保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。
 - 故障原因について虚偽の申告がなされた場合。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。
- 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意の回収の上適切に処理、処分させていただきます。
- 本書に基づく無償修理(製品交換を含みます)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社お客様相談室にお問い合わせください。
- 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみの有効です。Effective only in Japan.

お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

従って、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

SANKA サイクロンスティック型クリーナー 保証書

形式	SSC-5000		
お客様	お名前	お電話番号	
	様	-	
	ご住所 〒		
保証期間	お買い上げ日より1年間	対象	本体 但し、消耗品は除く
	年 月 日		
販売店	店名・住所・電話番号		

販売元

株式会社 SANKA

〒955-0055 新潟県三条市塚野目2153-5

sanka.co.jp

お客様相談室
フリーダイヤル ☎0120-38-1890

[AM9:00~PM5:00 土・日・祝を除く]